Mil

Pr. 692 ~ 696

Pr.9 の項参照

Pr. 699

Pr.178 の項参照

Pr. 702、706、707、711、712、717、721、724、725、738 ~ 746

Pr.261 の項参照

Pr. 747

Pr.788 の項参照

Pr. 753 ~ 759

Pr.127 の項参照

PID プリチャージ機能


Pr.	GROUP	名称	Pr.	GROUP	名称
760	A616	プリチャージ異常選択	761	A617	プリチャージ終了判定 レベル
762	A618	プリチャージ終了判定 時間	763	A619	プリチャージ上限検出 レベル
764	A620	プリチャージ制限時間	765	A656	第2プリチャージ異常 選択
766	A657	第2プリチャージ終了 判定レベル	767	A658	第2プリチャージ終了 判定時間
768	A659	第 2 プリチャージ上限 検出レベル	769	A660	第2プリチャージ制限 時間

PID 制御を開始する前に、あらかじめ一定速度でモータを駆動させ る機能です。長いポンプで水を流す制御などで、ポンプ内に水が溜 まるまで PID 制御させたくない場合などに有効です。

設定範囲 期値) 100% (初期値)	内 客 ブリチャージ異常が発生すると、すぐに出力遮断してアラーム表示 ブリチャージ異常が発生すると、減速停止後に出力遮断してアラーム表示 ブリチャージを終了する測定値レベルを設定します。			
100%	断してアラーム表示 ブリチャージ異常が発生すると、減速停止後に 出力遮断してアラーム表示 ブリチャージを終了する測定値レベルを設定し			
	出力遮断してアラーム表示 プリチャージを終了する測定値レベルを設定し			
	出力遮断してアラーム表示 プリチャージを終了する測定値レベルを設定し			
	ます。			
(初期値)				
	プリチャージ終アレベルなし			
3600s	プリチャージを終了する時間を設定します。			
(初期値)	プリチャージ終了時間なし			
1.000/	プリチャージの上限レベルを設定します。プリ			
100%	チャージ中に測定値が設定値を超えるとブリ チャージ異常となります。			
(初期値)	プリチャージ上限検出レベルなし			
	プリチャージの制限時間を設定します。プリ			
3600s	チャージ時間が設定値を超えるとプリチャージ 異常となります。			
(知期値)	実常となります。 プリチャージ制限時間なし			
(別税)[0]	Dr 760 な 分 昭			
100% 9999				
	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E			
	Pr.763 を参照 RT 信号 ON 時に有効			
	1-t>11+d			
1	(初期値) 00% (初期値)			

• プリチャージの動作例

測定値レベル判定でのプリチャージ終了(Pr.761 プリチャージ 終了判定レベル ≠ "9999") 測定値が Pr.761 設定値以上に なると、プリチャージを終了し、PID 制御に移ります。

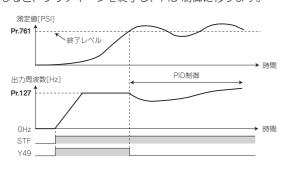

低速域トルク特性選択 📭 🔀

Pr.117 の項参照

Pr.52 の項参照

Pr.	GROUP	名称	Pr.	GROUP	名称
788	G250	低速域トルク特性選択	747	G350	第2モータ低速域トル ク特性選択

PM センサレスベクトル制御の低速域のトルク特性を変更すること ができます。

Pr.	設定範囲	内 容
	0	低速域高トルクモード無効(同期電流制御方式)
788	9999 (初期値)*1	低速域高トルクモード有効(高周波重畳制御方式)
747	0	RT 信号 -ON のとき、低速域高トルクモード無効(同期電流制御方式)
	9999 (初期値)*1	RT 信号 -ON のとき、低速域高トルクモード有効 (高周波重畳制御方式)

- *1 MM-CF 以外の PM モータ使用時は、"9999" の場合でも低速 域高トルクモード無効(同期電流制御方式)となります。
- 用途により低速域のトルクモードを変更する場合や、1 台のイ ンバータで複数のモータを切り換えて使用する場合などに、 Pr.747 を使用します。



Pr. 774 ~ 776

Pr. 779

Pr.7 の項参照

出力電力量パルス出力(Y79 信号)

Pr.	GROUP	名称
799	M520	出力電力量パルス単位設定

電源投入時、インバータリセット時、もしくは Pr.799 出力電力量 パルス単位設定の設定時から、積算された出力電力量が所定の値 (の整数倍)に到達した時に、出力信号(Y79信号)をパルスで出 力します。

Pr.799 設定値	内 容
0.1kWh、 1kWh(初期値)、 10kWh、100kWh、 1000kWh	設定された出力電力量 (kWh) ごとにパルス出力します。

- 瞬停再始動(インバータリセットにならない程度の停電の場 合)、もしくはリトライ機能が動作した場合は、出力電力量をク リアせずに、出力電力量のカウントを継続します。
- 停電が発生した場合、出力電力量は OkWh から再カウントされ
- Pr.190 ~ Pr.196 (出力端子機能選択)に出力電力量パルス出力 (Y79: 設定値 79 (正論理)、179 (負論理)) を割付けてくださ

